EMCHS 4127

Gebruiksaanwijzing

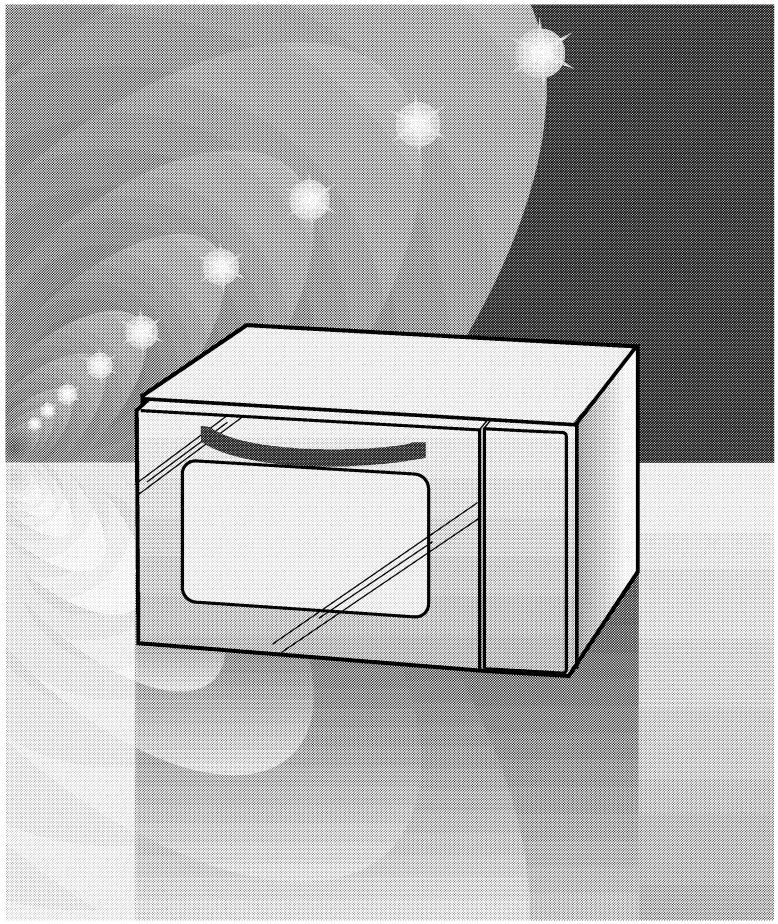

Bauknecht

4619 694 26302

NL

Whirlpool Sweden AB

INHOUDSOPGAVE

NL

	BLZ.
EEN BERICHT VOOR U	3
OVEN OVERZICHT	3
ACCESSOIRES	4
DISPLAY-SYMBOLEN	4
BEDIENINGSPANEEL	5
VERKLARING SYMBOLEN	6
KINDERVEILIGHEID / BEVEILIGING TEGEN STARTEN LEGE OVEN	7
DRAAIPLATEAU AAN / UIT	7
VOORDAT U BEGINT	8
MILIEU TIPS	9
RAAD EN VOORZORG	9
HET KOKEN ONDERBREKEN	12
WELK VERMOGEN KIEST U?	13
NAAR KEUZE: WEERGAVE VAN DE KLOK	13
JET START FUNCTIE	15
EENDRUKS FUNCTIES	16
EENDRUKS ONTDOOI FUNCTIE	17
HANDMATIGE ONTDOOIFUNCTIE	18
EENDRUKS OPWARMFUNCTIE	19
EENDRUKS OPWARMEN VAN BEVROREN VOEDSEL	21
EENDRUKS VLOEISTOF OPWARM FUNCTIE	23
SENSOR CRISP OPWARMEN VAN BEVROREN VOEDSEL	24
SENSOR CRISP KOKEN VAN VERS VOEDSEL	27
SENSOR STOOM FUNCTIE	29
PERSOONLIJKE VOORKEUR FUNCTIE	31
DE QUICK HEAT FUNCTIE	33
DE HETELUCHT FUNCTIE	35
HETELUCHT IN COMBINATIE MET MAGNETRON	37
TIJD EN VERMOGEN	39
GRILL FUNCTIE	41
GRILL IN COMBINATIE MET MAGNETRON	43
MANUAL CRISP FUNCTIE	45
ONDERHOUD	47
STORING OPSPOREN	48
GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN HITTEWERKING	49
TECHNISCHE SPECIFICATIES	49

EEN BERICHT VOOR U

Bedankt voor het kiezen van een Bauknecht apparaat!

Bauknecht apparaten hebben alles wat u mag verwachten van een hoogwaardig apparaat en bovendien een aparte stijl en wèl doordachte details die het aanzicht en de ergonomie van uw keuken ten goede komen.

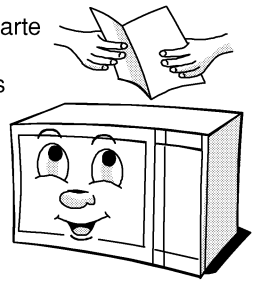

Deze Gebruiksaanwijzing hebben wij geschreven om er zeker van te zijn dat u uw oven vele jaren probleemloos kunt gebruiken. Hierin vindt u waardevolle informatie over de bediening, het onderhoud en de veiligheid van uw nieuwe aanwinst.

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar dit boekje op een veilige plaats,om het later nog eens te kunnen raadplegen.

OVEN OVERZICHT

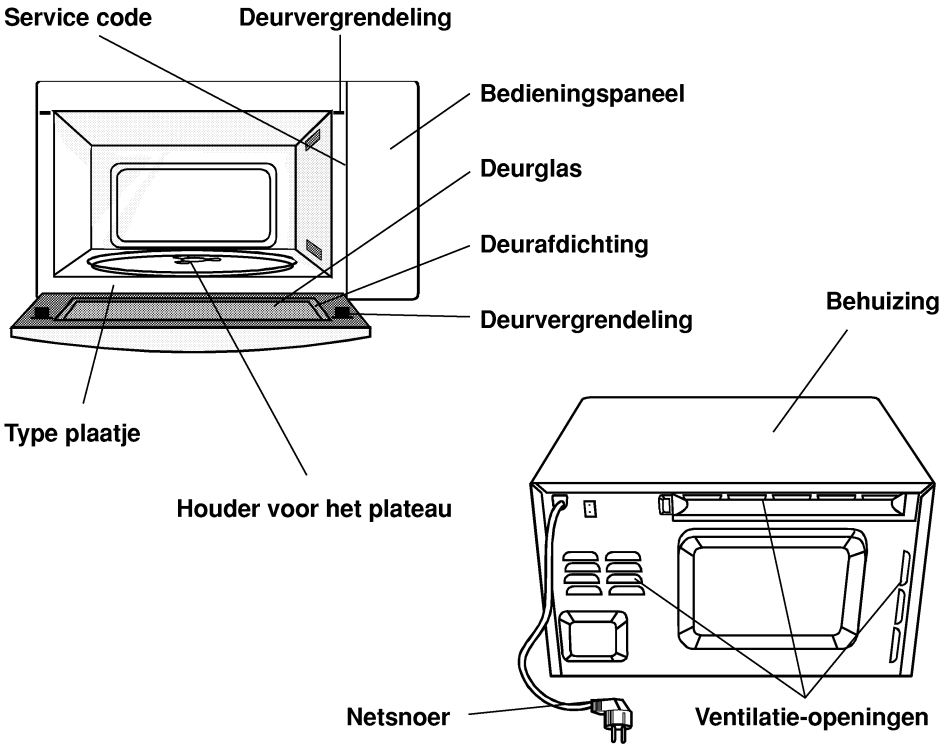

ACCESSOIRES

Plateaudrager

Glazen draaiplateau



Ontdooirooster



Bakrooster



Crispplaat

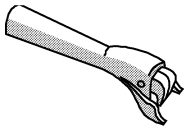

Crisp handgreep



Deksel

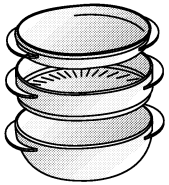

Stoompan

DISPLAY-SYMBOLEN

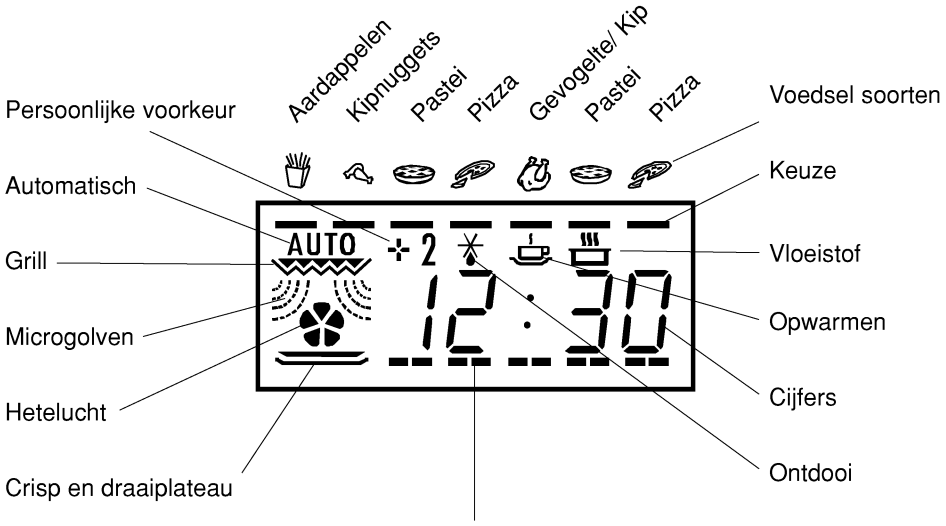

GEGEVENS VOOR HET TESTEN VAN HITTEWERKING

volgens IEC 705.

De Internationale Elektrotechnische Commissie, SC 59H, heeft een standaard procedure ontwikkeld voor vergelijkende testen van hitte werking van verschillende magnetrons. Voor deze magnetron adviseren wij het volgende:

EMCHS 4127				
Test	**Hoeveelheid**	**Tijd ongeveer**	**Vermogen**	**Houder**
A	1000 g	12 min	750 W	Pyrex 3.226
B	475 g	5 min	750 W	Pyrex 3.827.80
C	900 g	14 min	750 W	Pyrex 3.838.80
Gehakt ontdooien	500 g	Auto		Op ontdooirooster plaatsen
A	1200 g	15 min	750 W	Pyrex 3.346.87 Draaiplateau uitgeschakeld

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	**EMCHS 4127**
Voeding	230 V/50 Hz
Opgenomen vermogen	2900 W
Zekering	16 A
Tijdklok	Elektronisch
	Magnetron vermogen (naar IEC705, 1000g water)
Vol vermogen /JET	1000 W
	850 W
	750 W
Combinatie (Max)	650 W
	500 W
	350 W
Ontdooien	160 W
	90 W
	Nuttig Vermogen
Vermogen Grill	900 W
Vermogen Hetelucht	1400 W
Afmetingen:	**H x B x D**
Apparaat:	318 x 529 x 485
Ovenruimte:	205 x 335 x 370

STORING OPSPOREN

Als uw magnetron niet werkt, bel dan nog niet onmiddellijk de Service, maar controleer eerst of:

* U de plateaudrager en het draaiplateau goed hebt geplaatst.
* U de stekker wel goed in het stopcontact hebt gedaan.
* U de deur van uw magnetron goed hebt gesloten.
* Het glazendraaiplateau of houder voor het plateau op hun plaats zijn. Wanneer dit nief het geval is verschijnt "PLATE".
* de zekeringen in orde zijn en kijkt of U spanning hebt.
* probeer dan na tien minuten uw magnetron opnieuw in te schakelen.

Zo kunt U zich nodeloze kosten besparen. Moet U desondanks toch een beroep doen op onze service, geef dan meteen het serie- en het typenummer op (zie het typeplaatje op de voorkant).

Belangrijk:
Als het netsnoer vervangen dient te worden, moet dit worden vervangen door een origineel netsnoer welke verkrijgbaar is bij onze Service organisatie van Whirlpool. Vervanging mag alleen maar geschieden door een ervaren service technicus.

⚠ **WAARSCHUWING!**

***Servicewerkzaamheden mogen uitsluitend door een bevoegde servicetechnicus worden uitgevoerd**. Het is gevaarlijk voor niet bevoegde personen om enige service of reparatiehandelingen uit te voeren waarbij beveiligende afschermingen tegen blootstelling aan microgolfstraling verwijderd moeten worden.*
Verwijder nooit een afscherming.

WANNEER U SERVICE NODIG HEEFT

Whirlpool / Bauknecht heeft een nationale service organisatie met speciaal opgeleide servicetechnici. Wanneer U service nodig heeft, bel uw handelaar of kijk in het telefoonboek onder:

Whirpool / Bauknecht - Service - Huishoudelijke Apparatuur.

BEDIENINGSPANEEL

Digitaal Display Dit display bevat een 24 uurs klok en symbolen die u informeren over de tijd, kooktijd, vermogensniveau, kookfunctie en Automatische functies

Instelknop
Gebruik deze knop om de kookduur, tijd etc mee in te stellen

Sensor Crisp: opwarmen en kookknop. Gebruik deze knop voor opwarmen of koken en voedselcategorië te kiezen.

Crisp toets:
Gebruik deze toets wanneer u de crispfunctie gebruikt (handmatig).

Hetelucht knop:
Gebruik deze knop om de hetelucht functie te kiezen en de temperatuur in te stellen.

Eendruks Automatische Ontdooi toets
Gebruik deze toets om voedsel te ontdooien. De oven start automatisch wanneer deze toets wordt ingedrukt.

Start/Jet Start toets:
Gebruik deze toets om automatisch te starten met maximaal magnetron vermogen en de kooktijd ingesteld op 30 seconden. Iedere intoetsing verlengt de kookduur met 30 seconden. Deze toets fungeert tevens als normale Start toets na het instellen van een kookfunctie

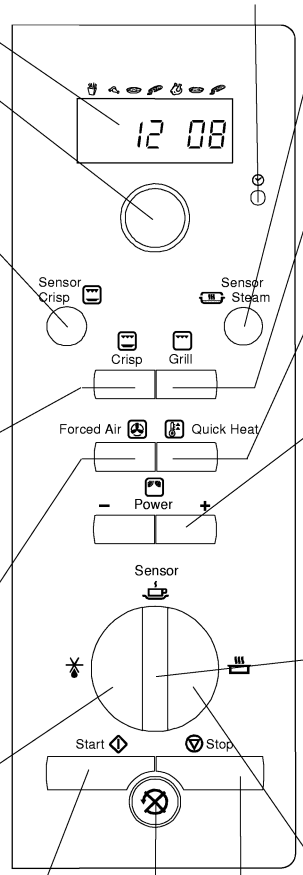

Klok toets Gebruik deze toets om de 24 uurs tijdsaanduiding te selecteren en de tijd in te stellen.

Steam knop: Gebruik deze knop om snel het voedsel te koken en dan automatisch te sudderen.

Grill toets Gebruik deze toets om de grillfunctie te selecteren.

Quick Heat knop: Gebruik deze knop om de oven-ruimte snel op te warmen.

Vermogen/Persoonlijke voorkeur toets: Gebruik deze toets om het gewenste magnetronvermogen of uw persoonlijke voorkeur in te stellen.

Eendruks Vloeistof toets
Gebruik deze toets om vloeistoffen op te warmen. De oven start automatisch wanneer deze toets wordt ingedrukt.

Eendruks Automatische Opwarm toets: Gebruik deze toets om al bereid voedsel op te warmen. De oven start automatisch wanneer deze toets wordt ingedrukt.

Stop toets: Gebruik deze toets om te stoppen of om een oven functie opnieuw in te stellen.

Draaiplateau knop: Gebruik deze knop om het draaiplateau aan/uit te schakelen.

VERKLARING SYMBOLEN

	Ontddoi		Draaiplateau
	Klok		Quick heat
	Hetelucht	+ 2 -- 2	Persoonlijke voorkeur
	Magnetron energieniveau		Opwarmen
	Crisp		Vloeistof
	Grill		Geluidssignaal
	Draaiplateau aan/uit		Start
	Stoom		Stop

ONDERHOUD

U moet uw magnetron regelmatig schoonmaken. Haal de stekker uit het stopcontact voordat U ermee begint.

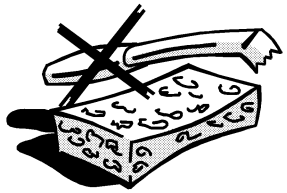

Gebruik nooit schuursponsjes om de binnenkant van de magnetron schoon te maken. Deze zouden het oppervlak kunnen bekrassen.

Verwijder regelmatig, vooral als U gemorst hebt, het glazen draaiplateau en de plateaudrager en maak de bodem van uw magnetron goed schoon.
Deze oven is ontworpen om met draaiplateau te gebruiken.

Gebruik de magnetron niet wanneer U het glazen draaiplateau er uit hebt genomen om het schoon te maken.

Gebruik alleen water met een zacht afwasmiddel en een zachte doek om de ovenruimte aan de binnenkant, de voor- en achterzijde van de deur en de deursponning schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vet- of voedselresten in de deursponning achterblijven.

Hardnekkig vuil: wanneer U gedurende 2 à 3 minuten een kopje water in de oven kookt, laat het vuil zich door de stoomvorming makkelijker verwijderen.

U hebt geen last van luchtjes als U regelmatig een kopje water met wat citroensap in uw magnetron op het glazen draaiplateau plaatst en dit enkele minuten aan de kook brengt.

Het Grill element hoeft niet te worden schoongemaakt, daar het zo heet wordt dat alle resten er af branden, maar het beschermingsplafond eronder moet regelmatig worden schoongemaakt. Reinig met warm water, schoonmaakmiddel en een spons.

⚠ WAARSCHUWING!

De deurafdichting en omgeving moeten regelmatig worden gecontroleerd. In geval van beschadiging mag het apparaat niet worden gebruikt voordat het is gerepareerd door een bevoegd technicus .

Schurende schoonmaakmiddelen, staalwol, schuursponsjes, etc. kunnen het bedieningspaneel, en de binnen- en buitenkant van de oven beschadigen. Gebruik een spons met een mild schoonmaakmiddel, of keukenpapier met een glasspray.

Spuit de glasspray op het keukenpapier en **niet direct** op de magnetron.

MANUAL CRISP FUNCTIE

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

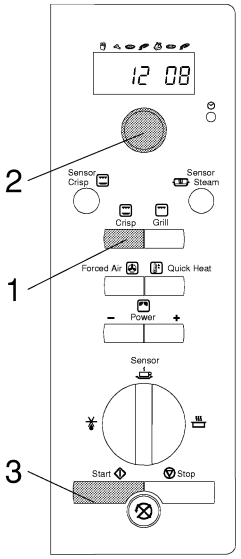

1. Druk op de Crisp knop

* 5 seconden verschijnt in het display
* De Crisp indicator licht op
* Het grill symbool is verlicht
* Het magnetron symbool is verlicht

2. Draai de Instelknop naar de juiste positie totdat de gewenste tijd staat aangegeven.

* De Gewenste tijd wordt aangegeven.

3. Druk op de Start knop

* Het magnetron symbool knippert
* De grill indicator knippert
* Het verloop van de Crisp functie kunt u volgen via het display

Wanneer de kooktijd is verstreken, klinkt er een acoestisch signaal en het kookproces is teneinde.

KINDERVEILIGHEID / BEVEILIGING TEGEN STARTEN LEGE OVEN

De magnetron heeft een automatische kinderbeveiligings-functie die geactiveerd wordt 1 minuut nadat de magnetron in de "stand by" stand komt te staan. De magnetron staat in de "stand by" stand wanneer de 24 uurs klok op het display wordt getoond of, indien de klok niet is ingesteld, wanneer het display leeg is.

De deur moet geopend/gesloten worden, bijvoorbeeld om het voedsel in de magnetron te zetten, voordat het veiligheidsslot ontgrendeld wordt. Als u probeert de magnetron in werking te stellen zonder voedsel erin, dan verschijnt er op het display "**door**" en moet u voedsel in de oven plaatsen alvorens de magnetron in werking te stellen.

DRAAIPLATEAU AAN / UIT

U kunt het draaiplateau aan/uit schakelen om er grote schalen op te zetten. Dit is nuttig wanneer u een grote vis, kalkoen of gratin bereidt. **Dankzij deze functie** kunt u ook grote rechthoekige schalen gebruiken die anders bij het draaien in aanraking zouden komen met de ovenwanden. **De tabel toont** welke functie u kunt gebruiken samen met het draaiplateau aan/uit. Als u het draaiplateau uitschakelt vòòr of tijdens het gebruik van een functie die niet de functie ”draaiplateau” uit ondersteunt, dan stopt de oven en geeft deze een geluidssignaal. Het draaiplateau-symbool knippert korte tijd. Indien er niet binnen 30 seconden op een toets wordt gedrukt, valt de oven terug in de afwachtstand (standby).

Draaiplateau	
Functie	**Stand**
Jet Start	ON of OFF
Tijd en vermogen	ON of OFF
Handmatige Ontdooi	ON of OFF
Grill	Altijd ON
Grill en Magnetron	ON of OFF
Handmatige Crisp	Altijd ON
Eendruks Ontdooi	Altijd ON
Eendruks Opwarmen	Altijd ON
Eendruks Opwarmen van bevroren	Altijd ON
Eendruks Vloeistof	Altijd ON
Sensor Crisp Opwarmen van bevroren voedsel	Altijd ON
Sensor Crisp Koken van verse levensmiddelen etc.	Altijd ON
Sensor Stomen	Altijd ON
Quick Heat	ON of OFF
Hetelucht	ON of OFF
Hetelucht & Magnetron	ON of OFF

VOORDAT U BEGINT

Gebruik deze magnetron **uitsluitend** voor huishoudelijke doeleinden en alleen voor het koken van voedsel.

Overtuig u ervan dat uw magnetron niet beschadigd is. Controleer of de deur van uw magnetron goed sluit en aan de binnenkant niet is beschadigd. Maak de binnenkant met een zachte, vochtige doek schoon.

Voordat u begint, controleer of de netspanning die op het typeplaatje staat vermeld, overeenkomt met de netspanning bij u thuis.

Zet uw magnetron op een stevige vlakke ondergrond,

die sterk genoeg is om het gewicht van de oven met kookgerei er in te dragen. De kant met het bedieningspaneel is het zwaarste gedeelte. Let hierop bij het op de plaats zetten van de magnetron.
Zet uw magnetron niet te dicht bij een andere warmtebron. De omgevingslucht die de oven instroomt en voor de nodige koeling zorgt, mag niet warmer zijn dan 35°C. Voor een goede ventilatie moet er minstens 15 cm ruimte boven de oven blijven.

De oven mag worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5°C tot +35°C.

De ventilatie-openingen van de oven mogen niet worden bedekt. Wanneer de aanzuig- of uitlaatopeningen zijn geblokkeerd, kan de oven schade oplopen en het kookresultaat slechter zijn dan normaal. Verwijder de pootjes van de magnetron niet en zorg ervoor dat de ventilatieruimte onder de oven vrij is.

De magnetron kan alleen werken als de deur goed gesloten is.

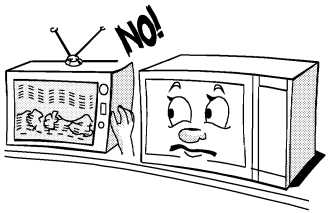

Plaats uw magnetron niet vlak bij een TV, radio of antenne, omdat u dan last kunt krijgen van storing op radio en tv.

Het aarden van het apparaat is wettelijk verplicht. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan personen of dieren, noch voor materiële schade, wanneer niet aan deze eis is voldaan.

⚠ WAARSCHUWING!

DIT APPARAAT MOET WORDEN AANGESLOTEN OP EEN GOED GEAARD STOPCONTACT! ⏚

MANUAL CRISP FUNCTIE

De Crispplaat geeft gerechten zoals pizza's en gebak een krokante bruine bodemlaag. Gebruik deze functie om deeggerechten zoals kant en klare pizza's te verwarmen en krokant te bereiden en om kipdelen, cakes, eieren, worstjes, hamburgers etc. te bakken.

Plaats geen kookgerei op de crispplaat, omdat deze zeer snel heet wordt waardoor het kookgerei zou kunnen beschadigt worden.

Leg de gerechten direct op de crispplaat zoals op een bakplaat in een normale oven. Smeer de Crispplaat in met olie voordat u hem gebruikt. Daardoor bakt het voedsel niet aan de plaat vast en is de plaat eenvoudig schoon te maken.

Uw magnetron werkt automatisch met microgolven en grill om de crispplaat te verwarmen. Daardoor komt de crispplaat zeer snel op temperatuur en bruint de bodem van uw gerecht. Tegelijkertijd maakt het grillelement de bovenzijde van uw gerechten warm.

De Crispplaat kan voorverwarmd worden: Maximum 3 minuten, enkel met de Crisp functie.

Het is niet mogelijk om magnetronvermogen en de grill functie te wijzigen wanneer de crispfunctie wordt gebruikt.

CRISPPLAAT

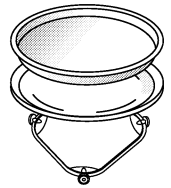

Plaats het voedsel direct op de Crispplaat. Gebruik altijd het Glazen Draaiplateau als steun wanneer u de Crispplaat gebruikt.
De Crispplaat nooit in de vaatwasser plaatsen. De Crispplaat kan met een zacht afwasmiddel worden gereinigd. Erg vuile gedeelten kunnen met een schuursponsje en een zacht schoonmaakmiddel worden gereinigd. De Crispplaat moet afgkoeld zijn vóór u ze reinigt; snelle afkoeling zoals dompelen of afspoelen met water kan de crispplaat beschadigen.
Gebruik geen staalwol. Hierdoor zal het oppervlak krassen.

CRISP HANDGREEP

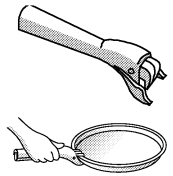

Gebruik de speciale meegeleverde Crisp handgreep om de hete Crispplaat uit de oven te nemen. De Crisp handgreep kan in de afwasmachine worden gereinigd.

⚠ WAARSCHUWING!

De oven en de crispplaat worden erg heet wanneer u deze functie gebruikt.

Gebruik bij het verwijderen van de hete Crispplaat ovenhandschoenen of de speciale bijgeleverde Crisp handgreep.

Raak de gril zone niet aan.

Verzeker u ervan dat de crispplaat op het midden van het glazen draaiplateau is geplaatst.

Plaats de Crispplaat nooit op warmte gevoelig materiaal.

GRILL IN COMBINATIE MET MAGNETRON

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

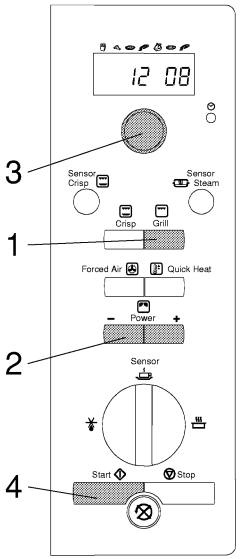

1. Druk op de GRILL knop.

* 5 seconden verschijnt in het display
* De Grill indicator licht op

2. Druk herhaaldelijk op de **+/-** POWER knop om het gewenste energieniveau te selecteren.

* De magnetron indicator licht op.
* Het energieniveau verschijnt.

3. Draai de INSTEL knop naar de juiste positie totdat de gewenste tijd staat aangegegeven.



* De tijd is aangegeven.

4. Druk op de START knop.



* De magnetron in werking knippert
* De grill indicator knippert
* Het verloop van de grill functie kunt u volgen via het display.



Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

MILIEU TIPS

Verpakking
De verpakkingsdoos is 100% recyclebaar, zoals aangegeven door het kringloop-logo. Volg de plaatselijke reglementen op de inzameling van huisvuil op. Houd het potentiëel gevaarlijke verpakkingsmateriaal (plastic zakken, piepschuim, enz.) buiten het bereik van kinderen.

Apparaat
Het apparaat is gebouwd van herbruikbaar materiaal. Wanneer u het apparaat afdankt moet u de plaatselijke reglementen op de inzameling van huisvuil opvolgen. Snijd de voedingskabel van het apparaat af voordat u het afdankt, zodat het niet meer bruikbaar is.

RAAD EN VOORZORG

⚠ WAARSCHUWING!

Zet uw magnetron nooit aan als er niets in de ovenruimte staat en u alleen de magnetronfunctie gebruikt. Dit is slecht voor uw magnetron.

Wanneer u het instellen van de oven oefent, zet dan altijd een glas water in de oven. Het water absorbeert de energie van de microgolven en de oven wordt dan niet beschadigd.

Gebruik dit apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer het apparaat niet goed werkt of gevallen is. Dit kan resulteren in elektrische schokken, brand of andere gevaren.

Dompel het snoer of stekker niet onder in water. Houdt het snoer uit de buurt van warme oppervlakten.

Laat het netsnoer niet over de hoek van een tafel of plank hangen.

Gebruik het apparaat niet naast de gootsteen, of in een natte kelder.

Gebruik de ovenruimte niet als voorraadruimte.

Laat geen papierprodukten, keukengerei of voedsel in de oven staan, wanneer deze niet in gebruik is.

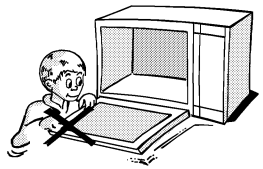

Leun nooit op de deur wanneer deze is geopend.

Bewaar geen brandbaar materiaal in of bij de oven. De dampen zouden een explosie kunnen veroorzaken.

Gebruik dit apparaat alleen voor doeleinden waarvoor het is bestemd, zoals beschreven in deze handleiding.

Gebruik geen chemicaliën in dit apparaat. Dit type oven is speciaal ontworpen voor het verwarmen en koken van voedsel. Het is niet geschikt voor industrieel of laboratorium gebruik.

Laat het voedsel niet te lang koken. Er zou brand kunnen ontstaan.

Gebruik uw magnetron niet om kleding, papier, kruiden, hout, bloemen, fruit of ander brandbaar materiaal te drogen. Er zou brand kunnen ontstaan.

Blijf bij uw magnetron, vooral als u papier, plastic of ander brandbaar materiaal bij het koken gebruikt. Het papier kan vlam vatten en het plastic kan smelten wanneer u het voedsel opwarmt. Let op wanneer dit apparaat door kinderen wordt gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Laat kinderen de oven slechts zonder toezicht gebruiken als u ze geleerd hebben hoe dat moet en nadat u heeft gecontroleerd of zij de oven op een veilige wijze weten te gebruiken en of zij de gevaren van verkeerd gebruik beseffen!

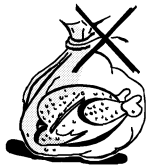

Verwijder metalen sluitstrips van verpakkingsmateriaal, voordat u dit in de ovenruimte legt.

Indien iets in/buiten de ovenruimte vlam zou vatten, houdt de ovendeur dan dicht, schakel de magnetron onmiddellijk uit. Haal de stekker uit het stopcontact of schakel de hoofdschakelaar uit.

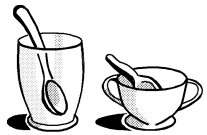

Tijdens het koken of verwarmen van een vloeistof (zoals bijvoorbeeld water) kan het gebeuren dat de vloeistof kookt zonder dat u dampbelletjes ziet (kookvertraging). Wanneer u de beker of het kopje uit uw magnetron haalt, kan de inhoud opeens heftig gaan koken en uit het kopje spatten.
Om te voorkomen dat u zich brandt kunt u het beste als volgt te werk gaan:

1. Vermijd het gebruik van rechte potten/flessen met nauwe halzen.
2. Roer de vloeistof om alvorens de fles in de oven te zetten en laat het lepeltje er in staan.
3. Laat na het opwarmen even staan, roer opnieuw en haal de fles voorzichtig uit de oven.

⚠ WAARSCHUWING!

Gebruik uw magnetronoven niet voor het verwarmen van voedsel of vloeistoffen in luchtdichte verpakking. Luchtdichte verpakkingen kunnen ontploffen of bij het openen schade veroorzaken, doordat er tijdens het opwarmen overdruk ontstaat.

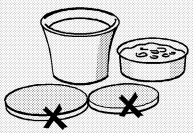

Gebruik uw magnetronoven niet voor het koken of opwarmen van hele eieren, met of zonder schaal, omdat ze zouden kunnen ontploffen.

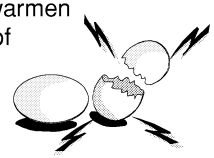

Gedurende het grillen kunt U de grill aan / uitschakelen door de grill knop te drukken. Het maximale microgolven vermogen is beperkt (zie technische specificaties) wanneer U de grill gebruikt.

Belangrijk!
Zorg ervoor dat het keukengerei dat U gebruikt ovenvast is en microgolven doorlaat voordat u gebruikt de grill / magnetron combinatie.

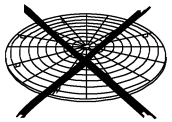

Gebruik het ontdooirooster niet met deze functie!

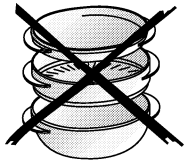

Gebruik de stoompan niet met deze functie!

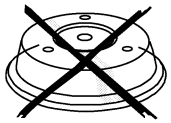

Het deksel mag bij deze functie niet worden gebruikt.

U kunt deze functie gebruiken met het draaiplateau uitgeschakeld. Wanneer U met het draaiplateau uitgeschakeld gerechten kookt zoals bijv. een gratin, dan kunt U het gerecht halverwege de kooktijd draaien.

Gebruik de crisp plaat niet met het draaiplateau uitgeschakeld

Het is mogelijk de magnetron (microgolven) uit te schakelen door het vermogen van de magnetron in te stellen op 0 W. Bij 0 W schakelt de oven over op de zelfstandige-Grill-functie. Gebruik deze mogelijkheid alleen als het draaiplateau is ingeschakeld, anders slaat de oven af zodra het 0 W vermogen is bereikt.

Hoe kiest men het juiste vermogen

Vermogen	De gerechten
90 - 160 W	Grote stukken vlees
160 - 350 W	Vis
350 - 500 W	Gevogelte
500 - 650 W	Gegratineerde gerechten

GRILL FUNCTIE

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

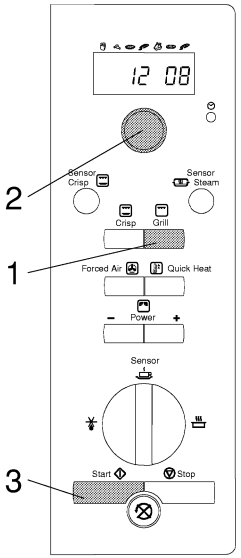

1. Druk op de Grill knop.

* 5 seconden verschijnt in het display
* Het grill symbool licht op

2. Draai de Instel knop naar de juiste positie om de gewenste tijd in te stellen.



* De gewenste tijd wordt aangegeven

3. Druk op de Start knop.



* Het grill symbool knippert
* Het verloop van de grill functie kunt u volgen via het display.



Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

RAAD EN VOORZORG

Voedselsoorten met een laag watergehalte, zoals olie, chocolade en gebakjes met een zoete vulling moeten voorzichtig worden opgewarmd.

Gebruik uw oven niet om te frituren, daar u de temperatuur van de olie niet kunt regelen.

Eén van de grote voordelen van een magnetron is de korte bereidingstijd**.** Daarom moet u de aanbevolen bereidingstijden voor het koken of verwarmen niet overschrijden.

Voor popcorn kunt u het popcornzakje het beste op een klein bord leggen; dit levert de beste resultaten op.

Raadpleeg voor details altijd een magnetron kookboek, vooral wanneer u alcoholhoudend voedsel kookt of opwarmt.

Wanneer u babyvoeding in een zuigfles of potje in de magnetron verwarmt, moet u na het opwarmen het voedsel altijd doorroeren om de warmte gelijkmatig te verdelen. Controleer de temperatuur voordat u uw kind voedt, om verbranden te vermijden.

Let er op dat u ring, speen en eventuele schroefdeksels vóór het opwarmen verwijderdt!

Gebruik ovenhandschoenen. De microgolven verhitten geen bakjes, maar het voedsel doet dit wel. Ook de hitte die van het grillelement en hete lucht afstraalt verhit de bakjes en delen van de oven. Let er ook op dat de Crisp plaat erg heet wordt tijdens het gebruik.

Gebruik daarom na het koken **ovenhandschoenen** om u niet aan de schalen of hete ovendelen te branden.

⚠ ATTENTIE

Er zijn vele accessoires verkrijgbaar op de markt. Overtuig u ervan voor de aankoop of zij geschikt zijn voor bereiding met microgolven.

Zorg ervoor dat voedsel, kookgerei en deksels niet tegen de zijkanten of bovenkant van de ovenruimte aankomen.

Dat is vooral belangrijk bij accessoires van metaal of met metalen delen. Als er een metaalhoudend accessoire in aanraking komt met de zijkanten of bovenkant van de ovenruimte terwijl de oven werkt, dan schieten er vonken over die de oven beschadigen.

Controleer altijd of het draaiplateau vrij kan draaien voordat u de oven start.

HET KOKEN ONDERBREKEN

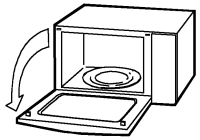

Het bereidingsproces onderbreken:
Wanneer u het voedsel wilt controleren, roeren of draaien, opent u de deur en het kookproces wordt automatisch gestopt. (Dit geldt niet bij automatische of Sense functies). Wanneer u de deur opent, wordt de instelling van de kooktijd en de functies gedurende 10 minuten gehandhaafd, om aan te geven dat het koken of opwarmen is onderbroken. Bedenk het volgende als u de deur opent:

Het bereidingsproces voortzetten:
Sluit de deur en druk 1 keer op de START toets.
Opmerking: Het bereidingsproces gaat verder vanaf de onderbreking als u de START toets eenmaal drukt. Drukt u de START toets tweemaal in, dan wordt bovendien de kooktijd verlengd met 30 seconden.

Wanneer u niet verder wilt gaan:
Haal het voedsel uit de oven, sluit de deur en druk op de STOP toets.

Wanneer u het bereidingsproces niet onderbreekt:
Wanneer het kookproces is beëindigd zal de oven een geluidssignaal geven, en gedurende 10 minuten elke minuut het geluidssignaal herhalen , tenzij de STOP toets wordt ingedrukt.
Opmerking:
Het is mogelijk om de tijd en het vermogen te veranderen tijdens het koken, behalve als u de eendruks of 6th sense functies gebruikt.

Langer koken
Wanneer het kookproces klaar is, zal de oven de instellingen gedurende 10 minuten vasthouden, tenzij de STOPtoets wordt ingedrukt of de deur wordt geopend. Dit geeft u de gelegenheid om verder te gaan met koken door eenvoudigweg op de START toets te drukken. U kunt ook verder gaan met koken door meerdere malen op de START toets te drukken. In dit geval wordt bij elke druk op de knop de kooktijd verlengd met 30 seconden. Aan de overige instellingen verandert er niets.
Opmerking: De instellingen blijven slechts 30 seconden behouden als de deur, nadat het koken klaar is, wordt geopend en dan weer gesloten.

GRILL FUNCTIE

De Grill die geplaatst is aan de bovenkant van de ovenruimte, geeft snelle bruining aan het voedsel.

Laat de deur niet te lang open wanneer de grill in werking is, hierdoor zal de temperatuur gaan dalen.

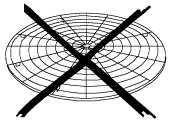

Gebruik het ontdooirooster niet met deze functie!

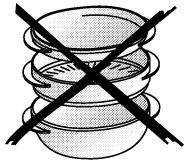

Gebruik de stoompan niet met deze functie!

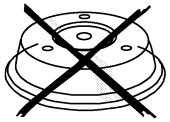

Het deksel mag bij deze functie niet worden gebruikt.

⚠ BELANGRIJK!

Overtuig U ervan dat het kookgerei dat u gebruikt hittebestendig is voordat u met grillen begint.

Gebruik geen plastic kookgerei als u wilt grillen, dit smelt. Ook gerei uit hout of papier is niet geschikt.

Opmerking:
Door op de Grillknop te drukken gedurende het koken, gaat het grill element uit. De timer gaat door met het verloop van de Grillfunctie wanneer het grill element is uitgezet.
U kunt de grillfunctie niet gebruiken met uitgeschakelel draaiplateau.

TIJD EN VERMOGEN

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

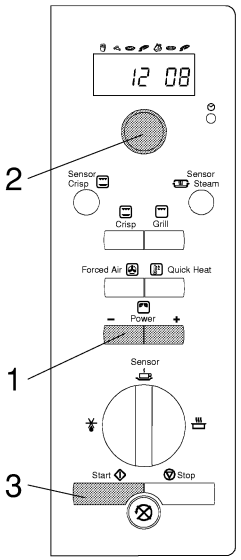

1. Druk de **+/-** Power knop herhaaldelijk in om het gewenste energieniveau te krijgen.

* Het vermogens niveau is aangegeven.

2. Draai de Instel knop naar de juiste positie om de gewenste tijd in te stellen.

* De Gewenste tijd wordt aangegeven.

3. Druk op de Start knop.

* Het magnetron in werking symbool knippert
* Het verloop van de kooktijd kunt u volgen via het display



Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

WELK VERMOGEN KIEST U?

JET
– Snel verwarmen van dranken, water, heldere soepen, koffie, thee, (meer dan 400 g) of ander voedsel dat veel water bevat. Wanneer het voedsel eieren of room bevat kiest u een lagere stand.

850/750 W
– Te gebruiken om groenten, vis, vlees, etc. te koken.

650 W
– Te gebruiken voor gerechten die u tijdens het opwarmen niet kunt roeren.

500 W
– Te gebruiken bij voorzichtig koken van bijvoorbeeld sauzen met veel proteïnen, eier- en kaasgerechten en om stoofgerechten af te maken.

350 W
– Te gebruiken om gerechten te stoven.

160 W
– Te gebruiken voor handmatig ontdooien.

90 W
– Te gebruiken om boter, kaas en ijs zacht te maken.

0 W
– Te gebruiken als u een nagaartijd wilt programmeren.

NAAR KEUZE: WEERGAVE VAN DE KLOK

Wanneer het apparaat voor het eerst wordt aangesloten op het lichtnet, of na een stroomonderbreking, is het display leeg. U kunt indien gewenst een 24 uurs klokfunctie instellen op het digitale display. Wanneer u dat niet doet zal het display leeg blijven totdat u een kooktijd instelt.

Opmerking:
Wanneer u de klok na het instellen van het display wilt uitschakelen, drukt u gewoon nogmaals op de Klok toets en dan op de Stop toets. Voor het opnieuw instellen van de klok, bovengenoemde procedure volgen.

Laat de deur open wanneer u de klok instelt. Dit geeft u 10 minuten de tijd om de klok in te stellen.

Als u de deur dicht laat, heeft u voor elk onderdeel van de afstelling 30 seconden tijd. Als u niet binnen 30 seconden klaar bent zal de magnetron in "Stand by" stand komen te staan en moet u opnieuw beginnen.

NAAR KEUZE: WEERGAVE VAN DE KLOK

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

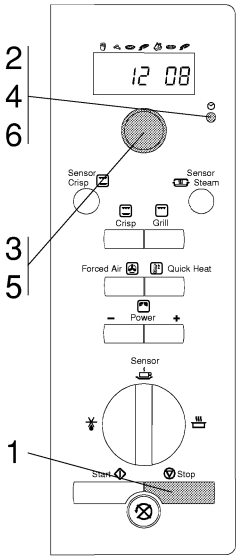

1. Druk op de STOP toets.

•
•

* De twee puntjes zijn verlicht.

2. Druk de KLOK toets in.

* De twee cijfers aan de linkerkant (uren) knipperen.

3. Draai de INSTEL knop naar de juiste positie om het uur in te stellen.

* De ingestelde uren blijven knipperen.

4. Druk de KLOK toets weer in.

* De twee cijfers aan de rechterkant (minuten) knipperen.

5. Draai de INSTEL knop om de minuten in te stellen.

* De ingestelde minuten blijven knipperen.

6. Druk de KLOK toets weer in.



* De klok is ingesteld en loopt.

TIJD EN VERMOGEN

Als het kookproces eenmaal gestart is, kunt u de tijd eenvoudig vermeerderen door op de Start knop te drukken. Door elke druk op deze knop wordt de tijd met 30 seconden vermeerderd. U kunt de tijd ook veranderen door de Instel knop te draaien om de tijd te vermeerderen of te verminderen. Om het ingestelde vermogen bij te stellen drukt u op de plus of minus knoppen totdat het gewenste vermogen is bereikt.

U kunt deze functie gebruiken met het draaiplateau uitgeschakeld. Wanneer u met het draaiplateau uitgeschakeld gerechten kookt zoals bijv. een gratin, dan kunt u het gerecht halverwege de kooktijd draaien.

Gebruik de crisppplaat niet wanner het draaiplateau is uitgeschakeld.

PLATEAU DRAGER

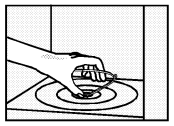

Gebruik de plateaudrager onder het glazen draaiplateau. Plaats nooit andere voorwerpen direct op de plateaudrager. De plateaudrager is vaatwasmachine bestendig.

* Plaats de plateaudrager in de bodem van de ovenruimte.

GLAZEN DRAAIPLATEAU

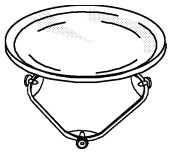

Het glazen draaiplateau moet altijd worden gebruikt. Het vangt spetters, sappen en kruimels op, die anders de ovenruimte zouden bevuilen. Het glazen draaiplateau is vaatwasmachine bestendig.

* Plaats het glazen draaiplateau op de plateaudrager.

DEKSEL



Het deksel wordt gebruikt om het voedsel te bedekken wanneer het met alleen magnetron wordt gekookt en opgewarmd. Het helpt spatten te verminderen, het vocht in het voedsel te behouden en de kooktijden te verkorten. Het deksel mag in de vaatwasser worden gereinigd.

Gebruik het deksel altijd als u een auto-functie gebruikt

Gebruik het deksel bij het verwarmen op twee niveaus

Gebruik het deksel nooit samen met de **Grill** of **Crisp**. Het smelt dan.

HETELUCHT IN COMBINATIE MET MAGNETRON

GEBRUIKERS ACTIE — REACTIE VAN DE OVEN

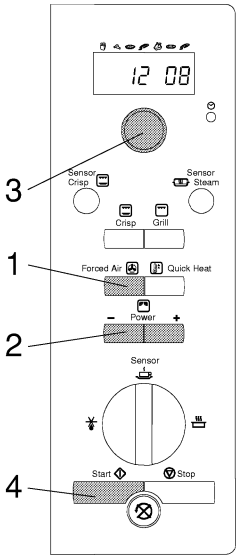

1. Druk de Hetelucht knop verschillende malen in totdat de gewenste temperatuur is bereikt.



* De Hetelucht indicator is verlicht.
* De temperatuur indicator knippert
* De ingestelde temperatuur wordt aangegeven

2. Druk op de **+/-** toetsen verschillende malen om de gewenste magnetron vermogen in te stellen.

* Het vermogens niveau is getoond.

3. Draai aan de Instel knop totdat de vereiste tijd is aangegeven.



* De tijd wordt aangegeven.

4. Druk op de startknop.

* De Microgolf indicator knippert.
* De Hetelucht indicator knippert.
* De ingestelde kooktijd verschijnt in het venster en telt af.



Als de kooktijd verstreken is, klink er een signaal en het kookproces wordt uitgeschakeld.

JET START FUNCTIE

Druk op de Jet Start knop. De tijd wordt ingesteld op 30 seconden en de oven start automatisch op vol vermogen. Wanneer u tijdens het kookproces op de Jet Start knop drukt, wordt de tijd elke keer dat u drukt met 30 seconden vermeerderd. Het energieniveau blijft hetzelfde.

Gebruik deze functie om snel heldere soepen, koffie, thee of ander voedsel dat veel water bevat op te warmen.

Wanneer u de deur opent en weer sluit tijdens het kookproces (kookproces onderbreking), druk dan eenmaal op de Jet Start knop om het proces te herstarten, het energieniveau en de tijd blijven hetzelfde. Wanneer u nog een keer op de Jet Start knop drukt, wordt de tijd elke keer dat u drukt met 30 seconden vermeerderd.

Deze functie kan worden gebruikt met het draaiplateau uitgeschakeld.

Gebruik de crispplaat niet wanneer het draaiplateau is uitgeschakeld.

GEBRUIKERS ACTIE — REACTIE VAN DE OVEN

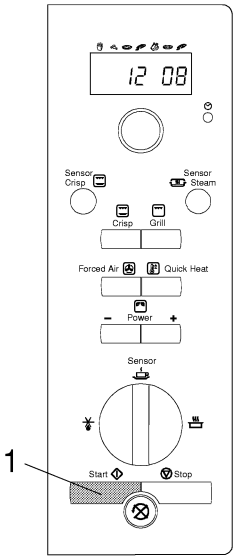

1. Druk op de JET START knop.



* Het magnetron symbool knippert
* De vermogensbalk vult op.
* Het verloop van de kooktijd, kunt u volgen via het display.



Wanneer de kooktijd is verstreken, klinkt er een akoestisch signaal.

EENDRUKS FUNCTIES

De Eendruks functies werken door eerst de start condities van het voedsel te onderzoeken en dan constant controleren en bijstellen van het proces om een goed resultaat te bereiken.

In het begin verschijnt SENSE op het display en ziet u niet dat tijd wordt afgeteld. Na een tijdje heeft de oven de benodigde maximale tijd uitgerekend en telt deze af op het display.

De maximale tijd die verschijnt in het display, verschilt per soort en hoeveelheid voedsel. De maximale tijd wordt afgeteld tijdens het Automatisch programma. Tijdens het aftellen kan de tijd enkele minuten verspringen. Dit is normaal. De oven corrigeert eenvoudigweg de benodigde tijd.

Alle voedselsoorten bevatten water; dit zal stoomvorming opleveren tijdens het ontdooien of opwarmen. Om de Eendruks opwarmen en Eendruks opwarmen van bevroren voedsel functies goed te laten werken, moet het voedsel afgedekt worden met het meegeleverde plastic deksel.

Wanneer u ingevroren voedsel koopt, snij dan eerst 2-3 maal de verpakking door alvorens de Eendruksfuncties te gebruiken. Verwijder anders de verpakking en gebruik het meegeleverde plastic deksel.

Wanneer u voedsel wilt verwarmen direct na het ontdooien zoals bijvoorbeeld kant en klaar maaltijden of gerechten die jus of andere vloeistoffen bevatten, gebruik dan de Automatisch opwarmen van bevroren voedsel functie of volg de instructies op de verpakking en gebruik de handmatige ontdooi, tijd en energieniveau functies.

De Proces ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ indicatie balk toont u hoe ver het Automatisch programma is. Het Automatisch programma is klaar wanneer de balk vol is.

Noot: Laat het gerecht na afloop van het bereiden altijd een paar minuten rusten. U krijgt dan een beter resultaat.

HETELUCHT IN COMBINATIE MET MAGNETRON

Tijdens het koken met hetelucht kunt u op eenvoudige wijze de microgolven uitschakelen door op de Micro knop te drukken tot het vermogen 0 W is. Het maximale vermogen bij de heteluchtfunctie is begrensd (ref. technische specificaties).

Hetelucht gecombineerd met microgolven is de ideale bereidingswijze voor gebraden vlees, gevogelte, aardappelen in de schil, diepvriesmaaltijden, biscuitgebak, bladerdeeg, visgerechten en puddingen.

Voor optimale resultaten:
Gecombineerde bereidingsmethoden vereisen voor een goed functioneren van de oven gewoonlijk een hogere temperatuur. Wanneer u gewend bent een recept bij 175°C te bereiden, zult u bij het gebruik van Hetelucht in combinatie met microgolven de temperatuur ongeveer 25°C hoger dus op 200°C in moeten stellen.

Laat de ovendeur nooit lang openstaan, daar de temperatuur in de oven dan snel zal dalen.

U kunt deze functie gebruiken met het draaiplateau uitgeschakeld. Wanneer u met het draaiplateau uitgeschakeld gerechten kookt zoals bijv. een gratin, dan kunt u het gerecht halverwege de kooktijd draaien.

Hoe kiest men het juiste vermogen	
Vermogen	**De gerechten**
90 - 160 W	Cakes, brood, groot vlees
160 - 350 W	Gebakken vis, gegratineerde vis
350 - 500 W	Gevogelte
500 - 650 W	Grote kippen,groenten, aardappelen in de schil, geratineerde gerechten.

Belangrijk!
Verzeker u ervan dat uw keukengereedschap ovenbestendig is en microgolven doorlaat, alvorens met de combimethode te beginnen.



Zet het voedsel op het Bakrooster, zodat de hete lucht goed om het voedsel kan circuleren.

Gebruik het Crisp plateau **niet** bij deze functie.

Tijdens het opwarmen wordt de temperatuur van dat moment in het venster weergegeven en blijft stijgen tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

Als het verwarmingsproces eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur door het indrukken van de Hetelucht knop gemakkelijk bijgesteld worden. Bovendien kunt u de magnetron vermogen veranderen door de +/- knoppen te drukken.

DE HETELUCHT FUNCTIE

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

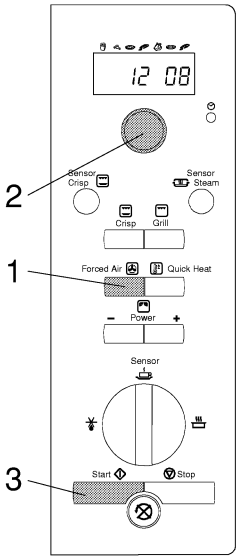

1. Druk de Hetelucht knop verschillende malen in totdat de gewenste temperatuur bereikt is.



* De Hetelucht indicator is verlicht.
* De temperatuur indicator knippert
* De ingestelde temperatuur wordt aangegeven

2. Draai aan de Instel knop totdat de vereiste tijd is aangegeven.



* De tijd wordt aangegeven.

3. Druk op de Start knop



* De Hete Lucht symbool knippert
* De ingestelde kooktijd wordt in het venster aftellend weergegeven.



Als de kooktijd verstreken is, klinkt er een signaal, en wordt het kookproces uitgeschakeld.

EENDRUKS ONTDOOI FUNCTIE

Eendruks ontdooien wordt gebruikt voor het ontdooien van **brood, rauw en voorgekookt voedsel.**

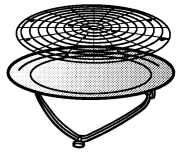

Zorg ervoor dat het ontdooirooster goed op het draaiplateau wordt geplaatst!

U kunt de Eendruks ontdooi functie vol automatisch gebruiken of aanpassen aan uw persoonlijke smaak door het gebruik van de Persoonlijke voorkeur functie.

Het ontdooiprogramma moet niet onderbroken worden.

Het ontdooirooster is speciaal ontworpen voor de Eendruks ontdooi functie, het mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden. De oven kent het gewicht van het ontdooirooster en trekt dat automatisch af van het totale gewicht om het correcte gewicht van het voedsel dat ontdooid moet worden te verkrijgen. Het is daarom belangrijk dat u de Eendruks ontdooifunctie niet zonder het ontdooirooster gebruikt of dat u het vervangt door een bord of een ander gebruiksvoorwerp. Voedsel als bessen, frambozen of erwten, kunnen tijdens het ontdooien door het ontdooirooster vallen. U mag een licht kunststof bord gebruiken om de bessen te ontdooien. Het bord met de bessen moet op het ontdooirooster worden geplaatst. In dit geval zal het gewicht van het kunststof bord het ontdooiresultaat niet beïnvloeden.

Het netto gewicht bij deze functie moet tussen **100 en 2500 gram** liggen.
Wijkt dit af, overweeg dan om de handmatige ontdooi functie te gebruiken om een optimaal resultaat te krijgen.

Deze functie is ontwikkeld om de beste resultaten te geven wanneer de oven op kamertemperatuur is. Wanneer u ontdooit onmiddellijk nadat u heeft gegrilld of gecrispt (hete oven) kan het zijn dat het resultaat niet optimaal is. Laat de oven, indien mogelijk, dan ook afkoelen voordat u ontdooit.

Wanneer u vis of vlees met een hoog vet gehalte wilt ontdooien, dan kan het verstandig zijn om middels de Persoonlijke Voorkeurs Minus instelling het vermogen te verminderen, dit zal een beter resultaat geven.

EENDRUKS ONTDOOI FUNCTIE

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

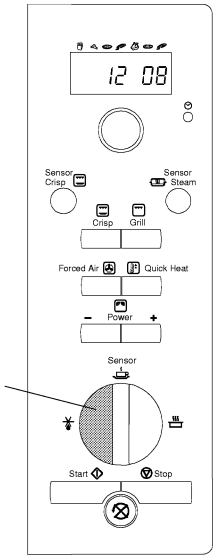

1. Druk op de EENDRUKS ONTDOOI knop

* Op het display verschijnt SENSE.
* Het magnetron symbool knippert.



* Het ontdooi symbool is verlicht
* Na een korte tijd verschijnt de maximum tijd in het display en de minuten tellen af.
* De proces indicatie balk is verlicht en neemt toe.



Noot:
De tijd die aftelt wordt aleen aan het einde van het programma weergegeven in seconden.



Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

HANDMATIGE ONTDOOIFUNCTIE

Volg de "Tijd en vermogen" **procedure** en kies 160W voor het handmatig ontdooien.

Voor het zachtmaken van ijs of boter zult u 90W instellen.

Controleer het voedsel regelmatig. De ervaring leert de juiste tijden voor de verschillende hoeveelheden snel genoeg.

DE HETELUCHT FUNCTIE

Hetelucht komt tot stand door een hete luchtstroom vanuit de achterwand. Een ventilator doet de luchtstroom circuleren, waardoor een gelijkmatige warmteverdeling tijdens het gehele bereidingsproces wordt verkregen. De warmte omsluit het hele gerecht, waardoor geur en smaak ingekapseld worden. Het bereidingsproces verloopt bij een wat lagere temperatuur dan bij traditionele bereidingswijzen. Als bijvoorbeeld de aangegeven temperatuur bij een traditionele oven 200°C is, moet men deze oven instellen op 175°C. Tenzij u een andere waarde kiest, wordt de temperatuur automatisch op 175°C ingesteld wanneer u op de knop van de Hetelucht functie drukt.

Open de ovendeur niet al te lang tijdens het koken omdat de oventemperatuur daardoor daalt.

Bij kooktijden korter dan 20 minuten dient men de oven met de Quick Heat functie voor te verwarmen. Als de ingestelde temperatuur bereikt is, schakelt de oven automatisch over op hetelucht. Zet dan het voedsel in de oven, sluit de deur, en stel de bereidingstijd in. Druk op de startknop.

Hetelucht is de ideale methode bij schuimgebak, bladerdeeg en biscuitdeeg, soufflés, gevogelte, gebraden vlees en diepvriesmaaltijden.

U kunt deze functie gebruiken met het draaiplateau uitgeschakeld. Wanneer u met het draaiplateau uitgeschakeld gerechten kookt zoals bijv. een gratin, dan kunt u het gerecht halverwege de kooktijd draaien.



Gebruik het Bakrooster om voedsel op te plaatsen zodat de lucht op de juiste wijze om het voedsel kan circuleren.

Zet de Crisp plaat bovenop het Bakrooster bij het bakken van koekjes, schuimpjes en broodjes.

Tijdens het opwarmen wordt de temperatuur van dat moment in het venster weergegeven en blijft stijgen tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

Als het verwarmingsproces eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur door het indrukken van de hetelucht knop gemakkelijk bijgesteld worden.

DE QUICK HEAT FUNCTIE

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

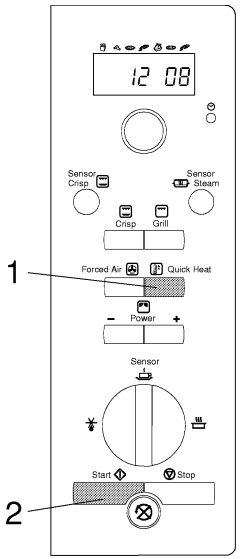

1. Druk verscheidene malen op de Quick Heat knop om de gewenste eind-temperatuur in te stellen.

* De temperatuur indicator knippert.
* De ingestelde temperatuur verschijnt in het venster.

2. Druk op de Start knop.

* Het verwarmen begint.



Als de ingestelde temperatuur bereikt is, klinkt er een signaal en de oven schakelt over op de hetelucht functie.

EENDRUKS OPWARMFUNCTIE

Eendruks opwarmen wordt gebruikt voor het opwarmen van kant en klaar voedsel.

U kunt de functie volautomatisch gebruiken of aanpassen aan uw persoonlijke smaak door het gebruik van de Persoonlijke voorkeur functie.

Het programma moet niet onderbroken worden waneer deze functie wordt gebruikt.



Gebruik altijd het bijgeleverde deksel bij deze functie behalve wanneer u soep opwarmt.

Het netto gewicht bij deze functie moet tussen **200 en 800 gram** liggen. Wijkt dit af, overweeg dan om de handmatige functie te gebruiken voor het beste resultaat.

Deze functie levert de beste resultaten als de oven op kamertemperatuur is voordat u de functie inschakelt.

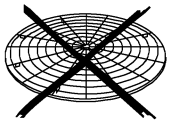

Het ontdooirooster moet met deze functie niet gebruikt worden!

EENDRUKS OPWARMFUNCTIE

GEBRUIKERS ACTIE

REACTIE VAN DE OVEN

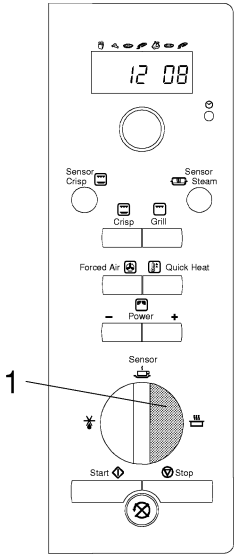

1. Druk op de automatische OPWARMEN knop.

* Op het display verschijnt SENSE.
* Het magnetron symbool knippert.
* Het opwarm symbool is verlicht.

* Na een korte tijd verschijnt de opwarm tijd in het display en de minuten tellen af.
* De proces indicatie balk is verlicht en neemt toe.



Noot:
De tijd die aftelt wordt alleen aan het einde van het programma weergegeven in seconden.



Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

DE QUICK HEAT FUNCTIE

Soms is het noodzakelijk de oven voor te verwarmen om een optimaal resultaat te krijgen. Dit voorverwarmen gebeurt het snelst met de Quick Heat functie, en wordt veelal toegepast alvorens de Hetelucht functie te gebruiken. De oven schakelt daarom automatisch op deze functie over als de ingestelde temperatuur bereikt is. De oventemperatuur **blijft** dan gedurende 10 minuten op de ingestelde temperatuur staan alvorens uit te schakelen. De oven wacht op u tot u voedsel plaatst en de kookstand instelt.

Het voorverwarmen dient altijd met een lege oven te gebeuren of met het bakrooster ingezet, en het is daarom belangrijk dat de microgolffunctie uitgeschakeld is. Om veiligheidsredenen schakelt deze oven de microgolffunctie altijd automatisch uit als u op de Quick Heat knop drukt. De standaardwaarde bij het indrukken van de Quick Heat knop bedraagt 175°C. Wanneer u de Quick Heat functie inschakelt, wordt de oven verwarmd door Hetelucht en de Grill samen. Zet geen voedsel in de oven voordat het voorverwarmen van de oven klaar is omdat het zou aanbranden door de grote warmteontwikkeling.

Indien u met de gecombineerde hetelucht/microgolfmethode wilt werken, dient u de microgolf functie in te schakelen nadat de oven is voorverwarmd.

Tijdens het opwarmen wordt de temperatuur van dat moment in het venster weergegeven en blijft stijgen tot de ingestelde temperatuur is bereikt.

Als het verwarmingsproces eenmaal is begonnen, kan de ingestelde temperatuur door het indrukken van de Quick Heat knop gemakkelijk bijgesteld worden.

Deze functie kan worden gebruikt met het draaiplateau uitgeschakeld.

Gebruik het Crisp plateau **niet** bij deze functie.

PERSOONLIJKE VOORKEUR FUNCTIE

HOE U DE PERSOONLIJKE VOORKEUR INSTELLINGEN KUNT OPSLAAN

Als u een Persoonlijke voorkeur aan het opslaan bent voor het Eendruks opwarmen van bevroren voedsel, moet u eerst de Eendruks ontdooien knop indrukken en daarna de Eendruks opwarmen knop, voordat u uw Persoonlijke voorkeur instelt.

✣ 2 -- 2	GEBRUIKERS ACTIE	REACTIE VAN DE OVEN
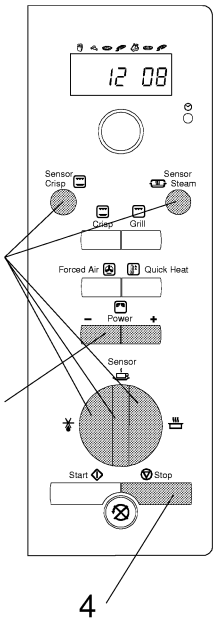	1. Open de deur.	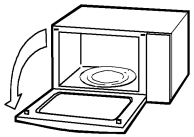
2	2. Druk een van de EENDRUK OF 6TH SENSE knoppen in.	* De corresponderende symbolen zijn verlicht.
3	3. Druk op de **+/-** knoppen om uw Persoonlijke Voorkeur aan te geven.	* **+** zal de eindtemperatuur verhogen. * **-** zal de eindtemperatuur verlagen
	4. Druk op de Stop toets.	 * De instelling is nu opgeslagen. * De klok wordt zichtbaar indien vroeger ingesteld.
4	5. Sluit de deur.	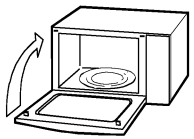 *De oven gaat terug naar de stand-by stand.

EENDRUKS OPWARMEN VAN BEVROREN VOEDSEL

Eendruks opwarmen van bevroren voedsel wordt gebruikt voor het opwarmen van bevroren kant en klaar voedsel.

✣ 2
-- 2

U kunt de Eendruks Opwarmen van Bevroren voedsel functie volautomatisch gebruiken of aanpassen aan uw persoonlijke smaak door het gebruik van de Persoonlijke voorkeur functie.

Het programma moet niet onderbroken worden waneer deze functie wordt gebruikt.



Gebruik altijd het bijgeleverde deksel bij deze functie behalve wanneer u soep opwarmt.

Het netto gewicht bij deze functie moet tussen **200 en 800 gram** liggen.
Wijkt dit af, overweeg dan om de handmatige functie te gebruiken voor het beste resultaat.

Deze functie levert de beste resultaten als de oven op kamertemperatuur is voordat u de functie inschakelt.

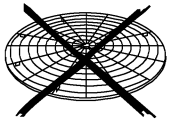

Het ontdooirooster moet met deze functie niet gebruikt worden!

EENDRUKS OPWARMEN VAN BEVROREN VOEDSEL

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

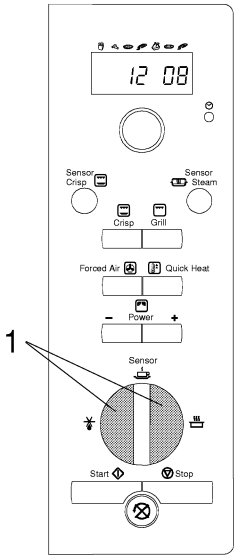

1. Druk de Automatische ontdooi knop in en daarna de Automatische opwarm knop.

* Op het display verschijnt SENSE.
* Het magnetron symbool knippert.
* Het ontdooi symbool is verlicht.
* Het opwarm symbool is verlicht.



* Na een korte tijd verschijnt de opwarm tijd in het display en de minuten tellen af.
* De proces indicatie balk is verlicht en neemt toe.



Noot:
De tijd die aftelt wordt alleen aan het einde van het programma weergegeven in seconden.

Als de tijd afgelopen is hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

PERSOONLIJKE VOORKEUR FUNCTIE

Als u de Automatische Sensor functies gebruikt, heeft u ook de mogelijkheid om het eindresultaat persoonlijk te controleren met de Persoonlijke voorkeur knop. Deze knop maakt het u mogelijk het eendruks ontdooien meer of minder te laten zijn, eendruks opwarmen en het opwarmen van bevroren voedsel tot een hogere of lagere eindtemperatuur te laten komen. Het hier genoemde geldt ook voor de functies Eendruks Vloeistoffen en Sensor functies.
Als u een van de Eendruks of Sensor knoppen indrukt, kiest u een standaard instelling. Deze instelling geeft u normaal gesproken het beste resultaat. Misschien wordt het eten dat u opwarmde te heet om direct te eten; dan kunt u de volgende keer de instelling van te voren veranderen.

+ 2
- - 2

GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

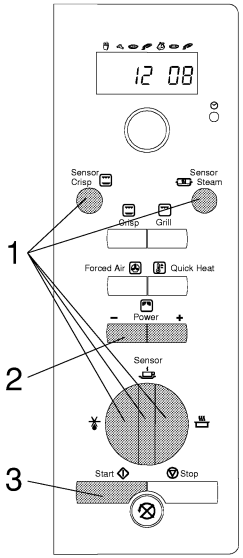

1. Druk op een van de EENDRUK of SENSOR knoppen.

* De gekozen functie verschijnt.

2. Druk op de **+/-** knoppen om uw Persoonlijke Voorkeur aan te geven.

* **+** zal de eindtemperatuur verhogen.
* **-** zal de eindtemperatuur verlagen

3. In geval van SENSOR, druk op de START knop.

Noot:
De Persoonlijke voorkeur kan alleen worden ingesteld of veranderd gedurende de eerste 20 seconden van de uitvoering.

Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

Dit is de standaard manier om de Persoonlijke voorkeur instelling te gebruiken. Als u er vaak voor kiest de Persoonlijke voorkeur op dezelfde manier in te stellen, dan kunt u dit opslaan in het geheugen en gebruiken als de standaard instelling voor u. U kunt dit doen met ieder van de Eendruks functies of 6th sense functies. U kunt ook uw favoriete instelling voor ieder voedselsoort opslaan.

SENSOR STOOM FUNCTIE

Sensor Steam

GEBRUIKERS ACTIE

REACTIE VAN DE OVEN

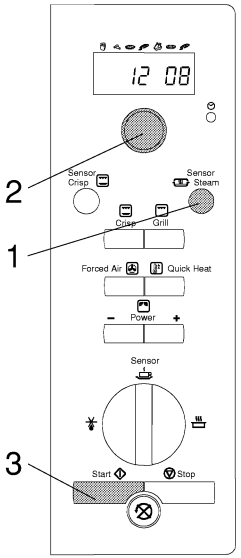

1. Druk op de sensor stoomtoets.

* Het magnetron symbool is verlicht.
* Het opwarm symbool is verlicht
* BOIL verschijnt.

2. Draai op de INSTEL knop totdat de gewensde sudderen tijd is getoond.

* De tijd verschijnt 3 seconden.

3. Druk op de START toets.

* Op het display verschijnt BOIL.
* Het magnetron symbool knippert.

* Wanneer de kooktemperatuur is bereikt verschijnt de sudderen tijd in het display en de minuten tellen af.



Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

EENDRUKS VLOEISTOF OPWARM FUNCTIE

De eendruks vloeistof functie wordt gebruikt om vloeistoffen op te warmen zoals, melk, thee, koffie en water.

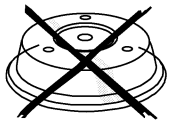

Het deksel mag bij deze functie niet worden gebruikt.

U kunt de Eendruks Vloeistof functie volautomatisch gebruiken of aanpassen aan uw persoonlijke smaak door het gebruik van de Persoonlijke voorkeur functie.

Het programma moet niet onderbroken worden waneer deze functie wordt gebruikt.

Het netto gewicht bij deze functie moet tussen **150 en 600 gram** liggen. Wijkt dit af, overweeg dan om handmatig tijd een vermogen in te stellen voor het beste resultaat.

⚠ BELANGRIJK

Gebruik altijd de Persoonlijke voorkeurs minus toets bij het opwarmen van melk of chocolade.

Verhit de vloeistoffen in aparte bekers of in een schaal.

Verhit geen alcohol bevattende vloeistoffen.

GEBRUIKERS ACTIE

REACTIE VAN DE OVEN

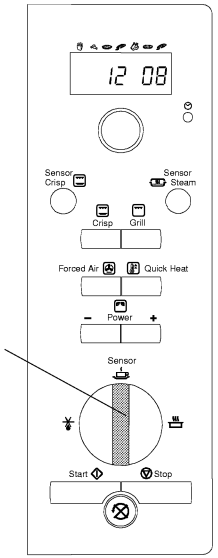

1. Druk op de Automatische VLOEISTOF knop.

* SENSE wordt getoond.
* Het Magnetron symbool knippert.
* Het Opwarm symbool is verlicht
* De status balk is verlicht en neemt toe.



Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal, ”END” wordt getoond en het proces wordt gestopt.

SENSOR CRISP OPWARMEN VAN BEVROREN VOEDSEL

Uw magnetron oven heeft een automatische crisp opwarm functie voor bevroren kant-en-klaar voedsel. Deze functie stelt u in staat om snel uw voedsel vanuit bevroren toestand op serveer temperatuur te brengen. De oven moet weten welke voedselsoort ontdooid moet worden. Uw oven kan omgaan met 4 voedselsoorten ; iedere voedselsoort geeft goede resultaten. Iedere volgende druk op de knop selecteert de volgende voedselsoort.

-:- 2
-- 2

U kunt deze functie vol automatisch gebruiken of aanpassen aan uw persoonlijke smaak door het gebruik van de Persoonlijke voorkeur functie.

Het programma moet niet onderbroken worden waneer deze functie wordt gebruikt.



Gebruik uitsluitend de bijgeleverde crisppplaat schaal bij deze functie. Andere, soortgelijke accessoires zullen bij gebruik een slecht resultaat geven.

Indien het gewicht lager is dan het aanbevolen gewicht:
Gebruik de handmatige crispfunctie om het voedsel te crispen. Ervaring zal u de juiste tijdsduur leren voor uw favoriete snacks.

Indien het gewlcht groter is dan het aanbevolen gewicht:
Verdeel het voedsel in porties die klein genoeg zijn om separaat middels de Auto Crisp functie te worden bereid. Is dit niet rnogelijk, gebruik dan de handmatige crispfunctie. Bij grotere hoeveelheden is het goed om het voedsel nu en dan om te roeren. Ook dit is makkelijker bij de handmatige crispfunctie.

Deze functie kan uitsluitend worden gebruikt voor diepgevroren, kant-en-klaar voedsel.

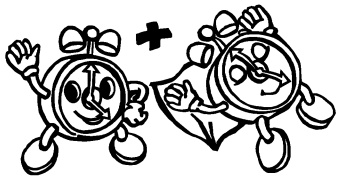

Denkt u eraan dat het eindresultaat verbetert als u het voedsel even laat staan.

SENSOR STOOM FUNCTIE

Uw magnetron oven heeft een automatische kook en sudderen functie. Deze functie stelt u in staat om snel uw voedsel op kook te brengen en dan laten sudderen in één stap van rauw naar einde. Geschikt voedsel is bijvoorbeeld: Aardappelen of rijst.
De functie werkt in twee stappen:

* de eerste stap brengt het voedsel snel tot kooktemperatuur
* de tweede stap regelt automatisch terug naar sudderen temperatuur om overkoken te vermijden.

Het voedsel moet altijd met een deksel afgedekt worden. Overtuig u ervan, vóór het gebruik, dat de schaal en deksel microgolven doorlaat en vuurvast is. Heeft u voor uw gekozen schaal geen passend deksel hebben, kunt u in plaats ervan een bord gebruiken. De onderzijde van het bord moet dan tegen de innerkant van de schaal geplaatst worden.

Gebruik geen plastic of aluminium materiaal wanneer u het voedsel afdekt.

-:- 2
-- 2

U kunt deze functie vol automatisch gebruiken of aanpassen aan uw persoonlijke smaak door het gebruik van de Persoonlijke voorkeur functie.

Het programma moet niet onderbroken worden waneer deze functie wordt gebruikt.

De gebruikte schaal zal niet meer dan hafvol zijn. Als u grote hoeveelheden gaat koken, dan zult u een grotere schaal kiezen om zeker te zijn dat die niet meer dan tot de helft wordt gevuld.

⚠ WAARSCHUWING

De stoompan is alleen bestemd voor gebruik met allen microgolven.

Gebruik hem nooit bij welke andere functie dan ook.

Als de stoompan gebruikt wordt in een andere functie, dan kan dat schade veroorzaken.

Controleer altijd of het draaiplateau ongehinderd kan draaien voordat u de oven aanzet.

Plaats de stoompan altijd op het glazen draaiplateau.

STOOMPAN

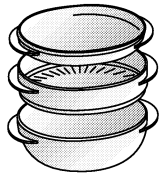

Gebruik de stoompan met het stoomrooster voor bijvoorbeeld vis, groenten en aardappelen.
Gebruik de stoompan zonder stoomrooster voor bijvoorbeeld rijst, pasta en witte bonen.
Gebruik ovenwanten wanneer u de hete stoompan weghaalt. De stoompan mag in de vaatwasmachine worden afgewassen.

SENSOR CRISP KOKEN VAN VERS VOEDSEL

Sensor Crisp	GEBRUIKERS ACTIE	REACTIE VAN DE OVEN

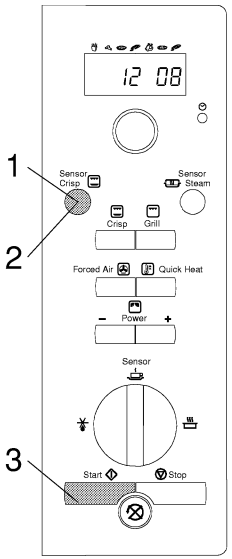

1. Druk op de SENSOR CRISP knop totdat "COOK" verschijnt.

* De eerste van de voedselsoorten is aangegeven.
* Het grill symbool is verlicht.
* Het magnetron symbool is verlicht.
* Het Crisp symbool is verlicht.
* Het opwarm symbool is verlicht.

2. Blijf op de SENSOR CRISP Crisp kook toets drukken om de benodigde voedselsoort te kunnen selecteren.

3. Druk op de Start toets.

* SENSE verschijnt op het display.
* Het magnetron symbool knippert.

* Het grill symbool knippert.
* Na een korte tijd verschijnt de tijd in het display en de minuten tellen af.
* De proces indicatie balk is verlicht en neemt toe.



Noot:
De tijd die aftelt wordt alleen aan het einde van het programma weergegeven in seconden.

Als de tijd afgelopen is, hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

SENSOR CRISP OPWARMEN VAN BEVROREN VOEDSEL

AARDAPPEL PRODUKTEN
(250 - 600 g)
* Pommes frites
* Pommes chateau
* Aardappel kroketten

QUICHE EN PASTEIEN
(200 - 600 g)

KIPNUGGETS
(250 - 600 g)

PIZZA'S
(200 - 600 g)

⚠ BELANGRIJK!

Zet geen bakjes of verpakkingen op de crispplaat!

Alleen het voedsel mag op de crispschaal worden geplaatst.

Voorgebakken pizza's met kaas geven een beter resultaat wanneer u de Persoonlijke Voorkeur minus functie gebruikt.

Dit geldt ook voor dichte pasteien en zoete broodjes.

SENSOR CRISP OPWARMEN VAN BEVROREN VOEDSEL

Sensor Crisp | GEBRUIKERS ACTIE | REACTIE VAN DE OVEN

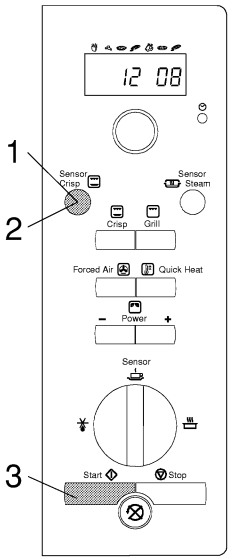

1. Druk op de SENSOR CRISP toets.

* De eerste van de 4 voedselsoorten is aangegeven.
* Het magnetron symbool is verlicht.
* Het grillsymbool is verlicht.
* Het opwarm symbool is verlicht
* Het crispsymbool is verlicht.
* Op het display verschijnt "HEAT".

2. Blijf op deze toets drukken om de benodigde voedselsoort te kunnen selecteren.

3. Druk op de Start toets.

* Op het display verschijnt SENSE.
* Het magnetron symbool knippert.

* Het grill symbool knippert.
* Na een korte tijd verschijnt de opwarm tijd in het display en de minuten tellen af.
* De proces indicatie balk is verlicht en neemt toe.



Noot:
De tijd die aftelt wordt alleen aan het einde van het programma weergegeven in seconden.

Als de tijd afgelopen is hoort u een signaal en het proces wordt gestopt.

SENSOR CRISP KOKEN VAN VERS VOEDSEL

Uw magnetron oven heeft een automatische Crisp kook functie voor quiches, gevogelte en pizza's. Deze functie maakt het mogelijk om uw gerecht in één stap van rauw naar serveertemperatuur te brengen. De oven moet de voedselsoort weten die moet worden bereid.

U kunt deze functie vol automatisch gebruiken of aanpassen aan uw persoonlijke smaak door het gebruik van de Persoonlijke voorkeur functie.

Het programma moet niet onderbroken worden wanneer deze functie wordt gebruikt.



Gebruik uitsluitend de bijgeleverde crispplaat bij deze functie. Andere, soortgelijke accessoires zullen bij gebruik een slecht resultaat geven.

Indien het gewicht lager is dan het aanbevolen gewicht :
Gebruik de handmatige "Crispfunctie" om het voedsel te koken. Ervaring zal u de juiste tijdsduur leren voor uw favoriete snacks.

Indien het gewicht groter is dan het aanbevolen gewicht:
Verdeel het voedsel in porties die klein genoeg zijn om separaat te worden bereid. Is dit niet rnogelijk. gebruik dan de handmatige "Crispfunctie", Bij grotere hoeveelheden is het goed om het voedsel nu en dan te roeren. Ook dit is makkelijker met de handmatige "Crispfunctie".

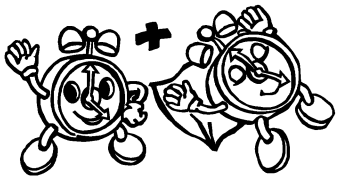

Denkt u eran dat het eindresultaat verbetert als u het voedsel even laat staan.

KIP, GEHEEL OF DELEN
(400 - 1200 g)

QUICHES
(700 - 1400 g)

PIZZA'S
(250 - 800 g)

⚠ BELANGRIJK!

Zet geen bakjes of verpakkingsmateriaal op de crispschaal!
Alleen het voedsel mag op de crispschaal worden geplaatst.
Indien mogelijk moet u bij het koken van kip stukken van dezelfde grootte kiezen.
De pizza voedselsoort kan met diverse deegsoorten overweg.
Gebruik de Persoonlijke Voorkeur + instelling als u een hele kip kookt.
Gebruik uw favoriete kruiden en olie wanneer u kip bereidt.
Gebruik de quiche voedselsoort als u de vulling in een handmatige voorgekookte pasteischaal kookt.